



Montageanleitung Minicompact

Bevor Sie mit der Montage beginnen, lesen Sie bitte die Montageanleitung genau durch. Das Montagematerial wird für eine Montage in Beton der Güte B25 mitgeliefert.

Es besteht für jede Konsole aus:
Fixanker W-FAZ7S M 10 x 110/30

Es werden 2 Konsolen mitgeliefert.

An Werkzeug wird folgendes benötigt:

- Schlagbohrmaschine
- Steinbohrer Ø 10 mm
- Ring bzw. Gabelschlüssel
- Knarre (Ratsche) und Nuss SW17
- Inbusschlüssel SW6
- Wasserwaage
- Schnur zum Ausrichten
- Maßband 5m


Volant:

Falls mitbestellt, wird dieser aus transporttechnischen Gründen lose mitgeliefert.

Einziehen des Volants:

- Fallstangenendkappen abnehmen und Keder aus Fallstange herausnehmen
- PVC- Keder in den Volant einschieben
- Volant in die Nut der Fallstange einziehen (auf den Streifenverlauf achten)
- Volant nicht mit den Stoßstellen der Naht voran einsetzen

Wandmontage der Markise

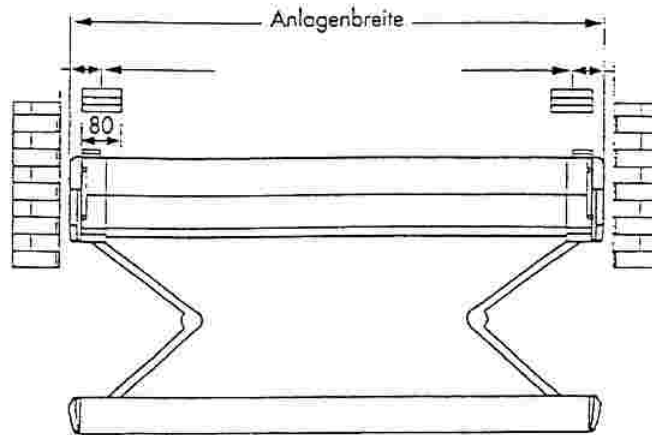

Messen Sie die Gesamtbreite der Markise ohne die seitlichen Abdeckkappen. Übertragen Sie die Endpunkte der gemessenen Breite in der gewünschten Montagehöhe an die Wand. Diese Außenmaße sind die Endpunkte der Konsole.

Eine Montage an den Dachsparren ist nur möglich, wenn Montagepunkte übereinstimmen.

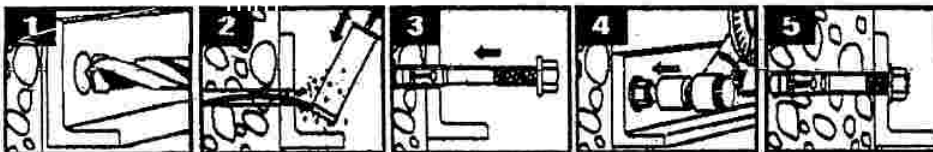
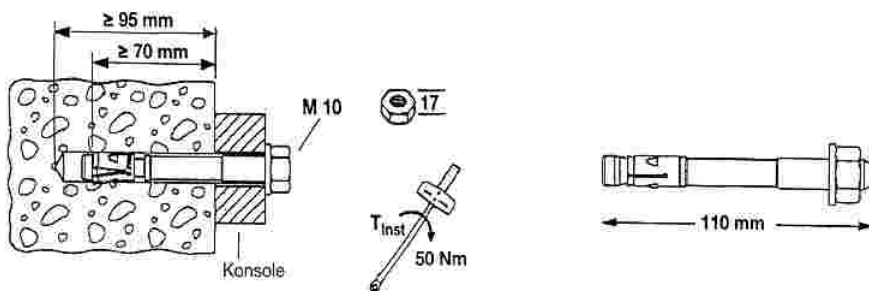


Bild 1: Mit 10 mm-Bohrer mind. 95 mm bohren.


Bild 2: Bohrstaub ausblasen.

Bild 3: Stahlanker durch die Bohrung der Konsole stecken und in das gebohrte Loch einschlagen, bis der Stahlanker **18 mm vorsteht**. Nun die Mutter M10 mit U.-Scheibe aufdrehen und anziehen, danach muss die Mutter mit dem Stahlanker bündig sein.

Bild 4: Mutter M10 Schlüsselweite 17 mit 60 Nm festziehen.


Bild 5: Konsole fertig befestigt.

Bevor Sie die Konsole an der Wand anbringen, müssen Sie die beiden mitgelieferten Schrauben M 10 x 35 in die vorgesehenen Löcher stecken. Sie können, je nachdem wie Sie Platz zur Decke haben, das erste und dritte, bzw. das zweite und vierte Loch wählen.

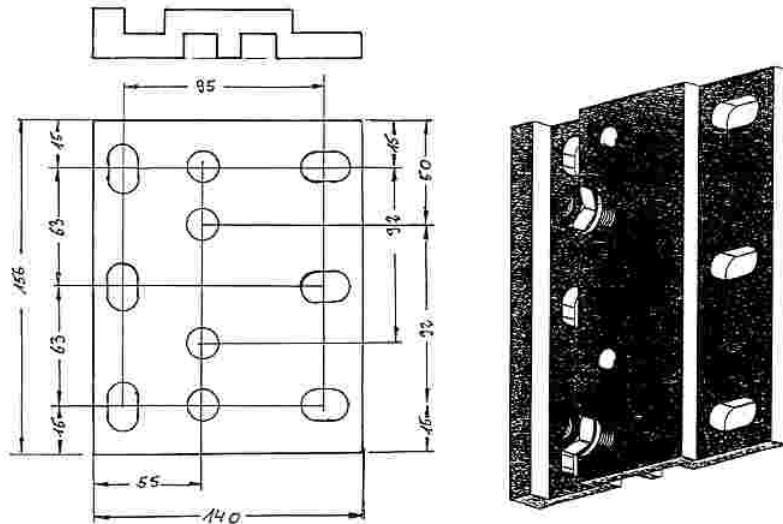

Die Maße der Montageposition dürfen max. 10 mm von den ermittelnden waagerechten Maßen abweichen. Die Halter mittels Wasserwaage genau fluchtend ausrichten. Unebenheiten an der Wand sind durch Unterfütterung auszugleichen.

Die Flucht der Halter darf nicht nach hinten...
 Die Flucht der Halter darf nicht nach hinten...
 ... und nicht nach vorne zeigen ...
 ... und nicht nach vorne zeigen ...
 ...sondern muß exakt zueinander ausgerichtet sein.
 ...sondern muss exakt zueinander ausgerichtet sein.

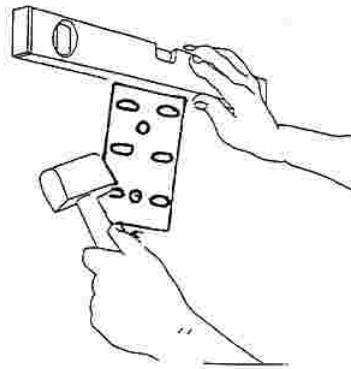

Beachten Sie bitte, dass durch Unebenheiten an der Mauer die Ausrichtung der Halter oft beträchtlich voneinander abweicht. Kontrollieren Sie deshalb die Fluchtlinie der Halter durch das Anlegen einer Wasserwaage, und zwar von beiden Haltern aus.

Die Konsole ist mit sechs Langlöchern ausgestattet. Beim Befestigen sind zwei von den sechs Langlöchern diagonal versetzt zu verwenden, möglichst auf der linken Seite der Markise links oben und rechts unten sowie auf der rechten Seite der Markise spiegelbildlich. Sollte es bedingt in einer Montagesituation vorkommen, dass an dieser Stelle das Bohren der Befestigungslöcher nicht möglich ist, kann ein Ersatzloch ausgewählt werden.

Deckenmontage

Messen Sie die Gesamtbreite der Markise ohne die seitlichen Außendeckel. Von dem Außenband sind rechts und links 20 mm abzuziehen. Diese Punkte übertragen Sie an die Decke. Diese Punkte sind die Außenmaße der Konsole. Bei Deckenmontage, die Markise möglichst am äußeren Rand des Sturzes anbringen. Die Vorderkante der Konsole sollte mindestens 20 cm von der Vorderkante des Balkons (Sturz) entfernt sein.

Neigungsverstellung

Entgegen normalen Gelenkarmmarkisen, werden, wenn Sie die Neigung verstellen möchten, nicht die Markisenarme verstellt. Die Verstellung der Schräge erfolgt über die Außenlager der Markise.

Die Seitenlager bzw. Armlager sitzen immer in einer definierten Position, die abhängig von der Breite der Markise ist.

Bei Bestellung Ihrer Markise haben Sie bereits die Grundschräge vorgewählt.

Möchten Sie die Neigung verstellen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Fahren Sie die Markise ca. 50 cm aus
2. Entfernen Sie beide Seitendeckel
3. Mit einem 6er Inbusschlüssel lockern Sie rechts und links die Inbusschrauben, M 8 **NICHT ENTFERNEN!**
4. Neigungswinkel vergrößern: Stellschraube herausdrehen, Markise hebt sich (links)
5. Neigungsverstellung verkleinern: Stellschraube hereindreuen (rechts), Vorgang am zweiten Seitenlager wiederholen

Achtung: Um Beschädigungen an der Markise zu vermeiden, darf die Differenz des Neigungswinkels zwischen den Gelenkarmen nicht mehr als 5° betragen. ,

Inbetriebnahme Kurbelantrieb

- Kurbel einhängen und die Markise ausfahren bis der Stoff entspannt ist
- Durch kurzes Zurückdrehen wird die beste Tuchspannung erreicht

Achtung !

Die Markise darf nur so weit ausgefahren werden, dass das Tuch leicht entspannt ist. Zum Einfahren muss wieder in die Gegenrichtung gekurbelt werden.

Die Bespannung muss immer **an der Oberseite der Welle** aufgewickelt werden.

Wichtig !

Die Markise darf nie direkt mit den Trägern an die Wand geschraubt werden. Es müssen immer die Konsolen verwendet werden.