

# Classic

## ZUBEHÖR

(gegen Aufpreis)

### Classic Vario

(Nur in Verbindung mit einer Classic Gelenkarmmarkise mit max. 300cm Ausfall).

Ideal bei niedriger Montagehöhe der Markise. Die Markise kann waagrecht eingestellt werden, trotzdem ist durch den abkurbelbaren Volant (bis ca. 200cm) optimaler Sicht- und Sonnenschutz gegeben.

Formschönes Ausfallprofil mit integrierter Tuchwelle. Die Bedienung ist nur manuell möglich.

### Abmessungen:

Breite entsprechend der Markise, Beschattungsfläche max. 200cm in der Höhe.



### Volant Plus

Zusatzvolant, der bei Bedarf an dem dafür vorgerüsteten Volant mittels Klettband anzubringen ist.

Beidseitiges Klettband und Druckknöpfe an den Enden gewähren eine feste Verbindung. Nachrüstbar für alle Markisentypen mit losem Volant (beim Nachrüsten muß ein neuer Standardvolant mitbestellt werden).

### Abmessungen:

Breite entsprechend dem Volantmaß.

Höhe: 50cm, 100cm, 150cm, 200cm (Zwischenmaße sind möglich).

Class

### Schutzdach

Sinnvolles Zubehör bei Wandmontage.  
Schützt die eingefahrene Markise vor  
Regen oder Schneefall.  
Farben: silber, braun, weiss, blau.




### Wismatic

#### Stufenlose Neigungsverstellung

Durch einen in das Tragrohr integrierten  
Getriebemechanismus lässt sich die  
Ausfallschräge Ihrer Markise stufenlos und  
leichtgängig verstellen (von waagrecht bis  
ca. 80 Grad).

Die Wismatic ist grundsätzlich nur manuell  
bedienbar (auch bei Markisen mit Elektro-  
Motor). Ein nachträglicher Einbau ist nicht  
möglich. Nur bei Classic Gelenkarmmarkisen  
mit max. 300cm Ausfall möglich.

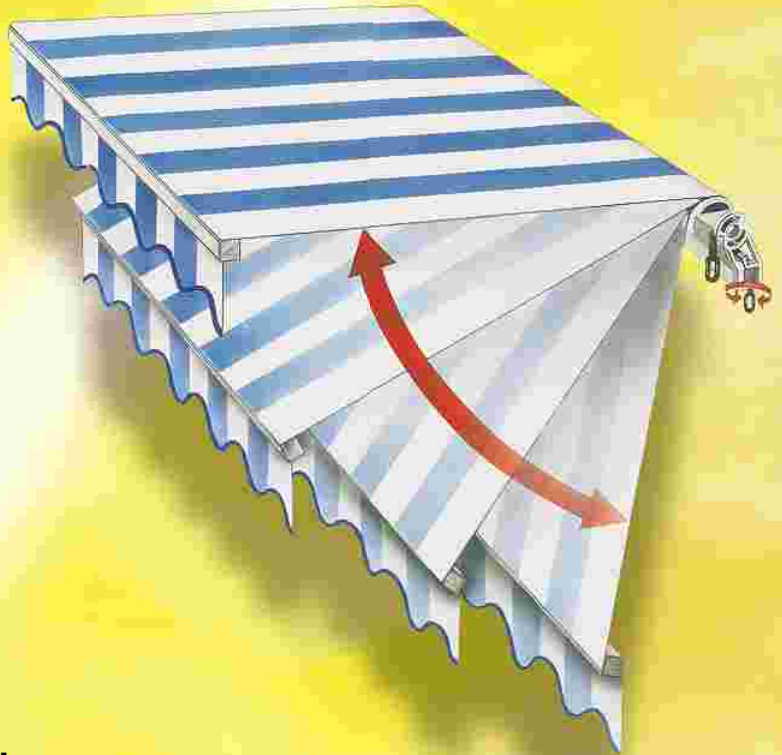


### Dachsparrenhalter

In grau, braun, weiss oder blau.  
Pro Konsole wird ein Sparrenhalter  
benötigt.

### Winterschutzhülle

Schützt Ihre montierte Markise  
über die Wintermonate.

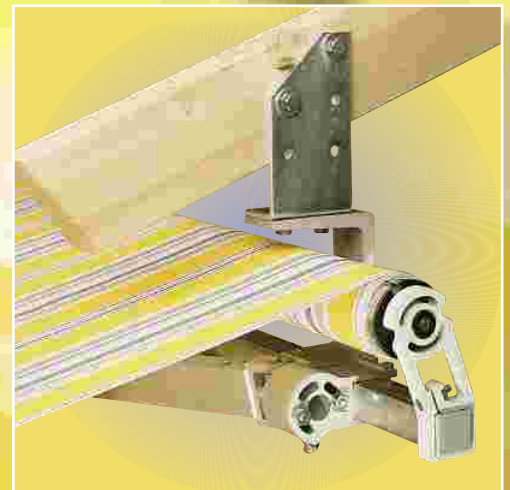

asic

## ZUBEHÖR

(gegen Aufpreis)



### Funk- Nachrüstung

Rüstet einen herkömmlichen E- Antrieb (mechanisch oder elektronisch) mit Fernbedienung aus. Auch für Motor mit Nothandkurbel geeignet.



### Elektromotor

Mit mechanischer Endabschaltung. Bequemes Aus- u. Einfahren mittels Schalter.



### Funk Wind- u. Sonnenwächter

Automatische Steuerung für Wind- u. Sonne, gleichzeitige Umrüstung des Motors, bei manueller Ausführung auf Funk.

### Elektromotor mit Nothandkurbel

Bei Stromausfall kann die Markise manuell bedient werden. Nicht möglich bei Kassetten- oder Hülsenmarkisen.



### SOLAR Funk Wind- u. Sonnenwächter

Automatische Steuerung für Wind- u. Sonne. Kein Stromanschluss für die Steuerung erforderlich. Stromanschluss nur für den Antrieb. Keine Steuerleitung notwendig. Im manuellen Modus Funkbedienung. (Nur bei Markisen mit Funkmotor oder Motor mit Funknachrüstung möglich).



### Elektromotor

mit integrierter Funkfernbedienung (Marke Becker)



### Wind- und Sonnenwächter

(nur in Verbindung mit E- Motor) Steuerung zum automatischen Aus- und Einfahren der Markise.

